

IMPLANTATION


- I. IMPLANTATION 22097-C – AUTOMATE ACCED x4
- II. PLANS DES POSITIONS ET ATTENTES NÉCESSAIRES A L'INSTALLATION D'UN ACCED

I. IMPLANTATION AUTOMATE ACCED 22097-C

Centre Hospitalier de Béziers


Implantation 22097-C

Item	Désignation
A	Automate ACCED
B	Armoire de transfert

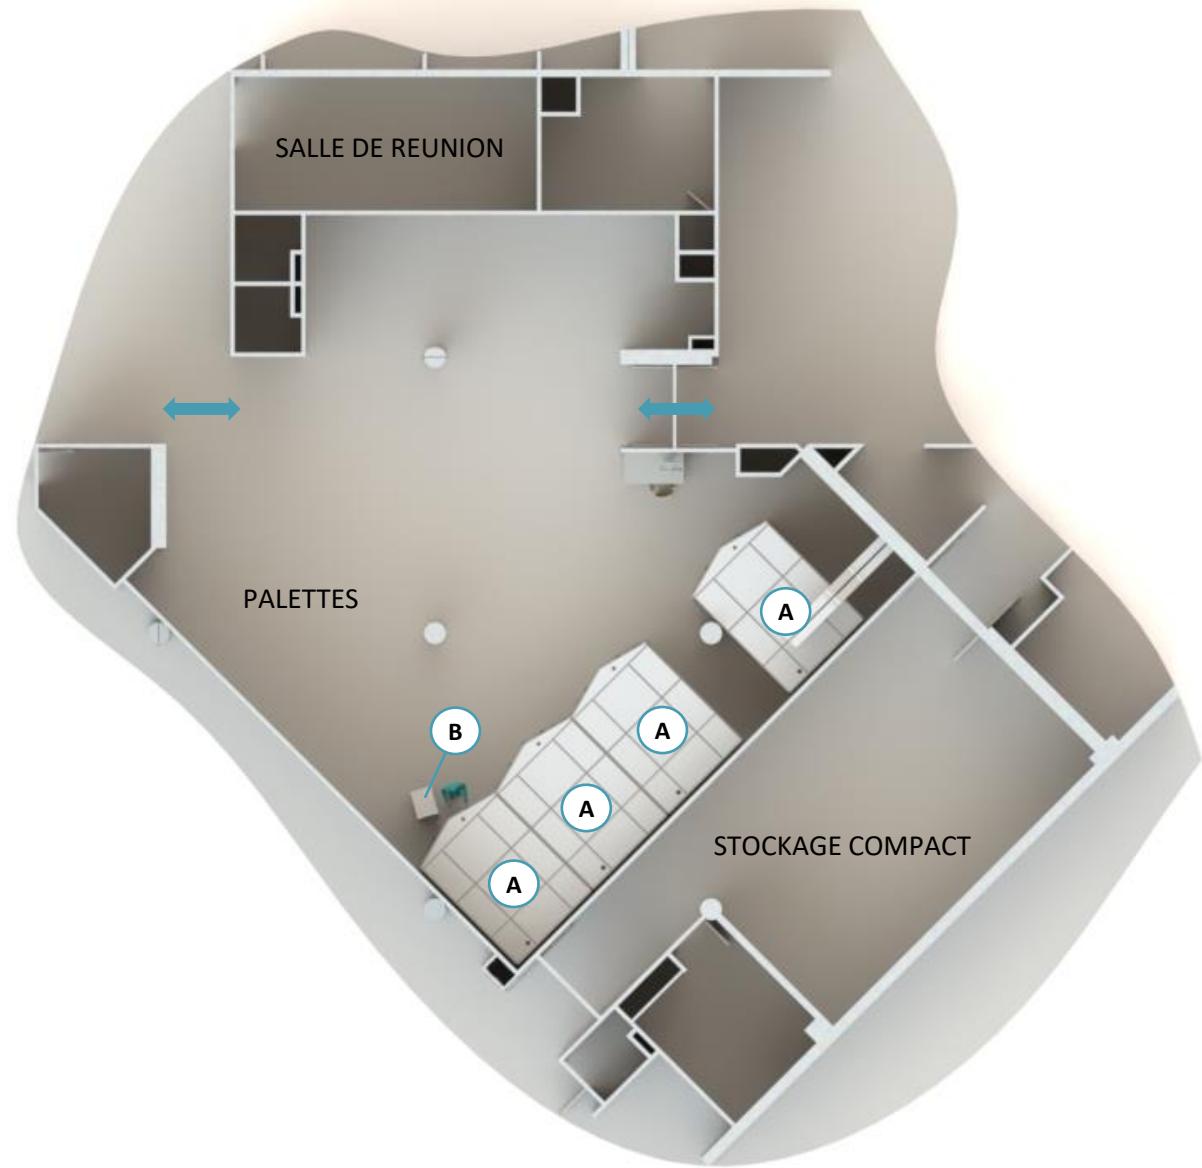

Encombrement

Dimensions en mm


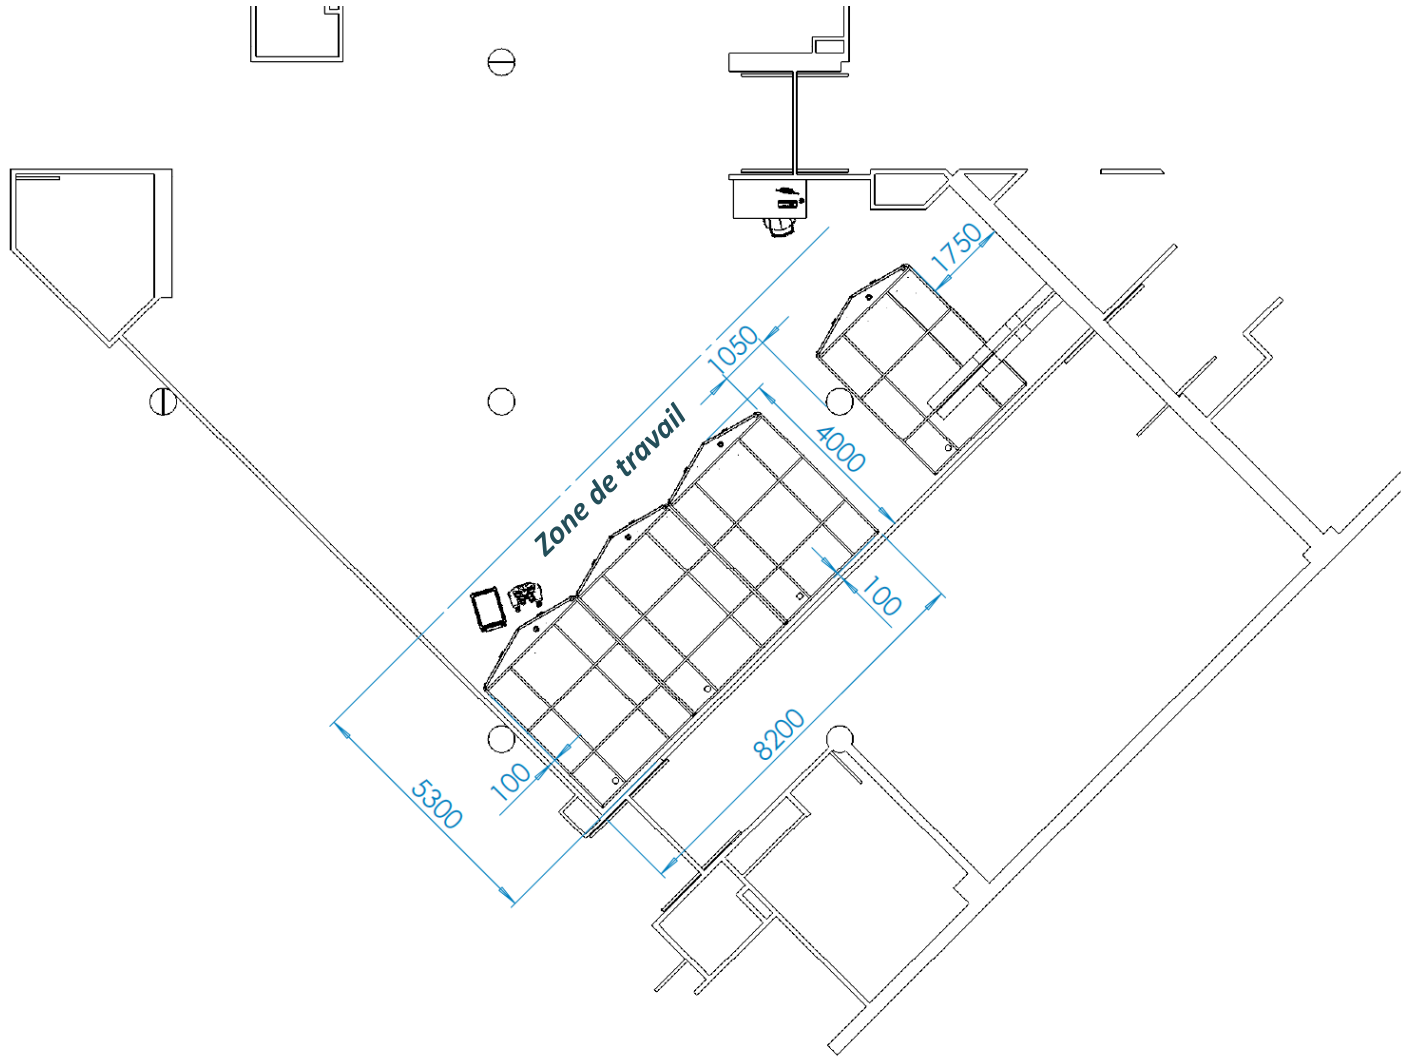


Attentes techniques

Dimensions en mm


Vanne 3/4" femelle + Tube Ø20x27mm


(Voir position ci-dessous)

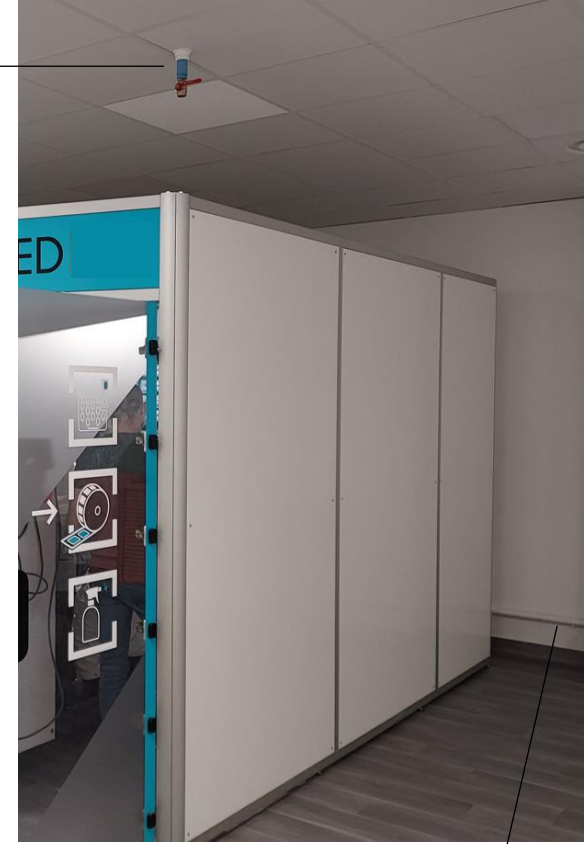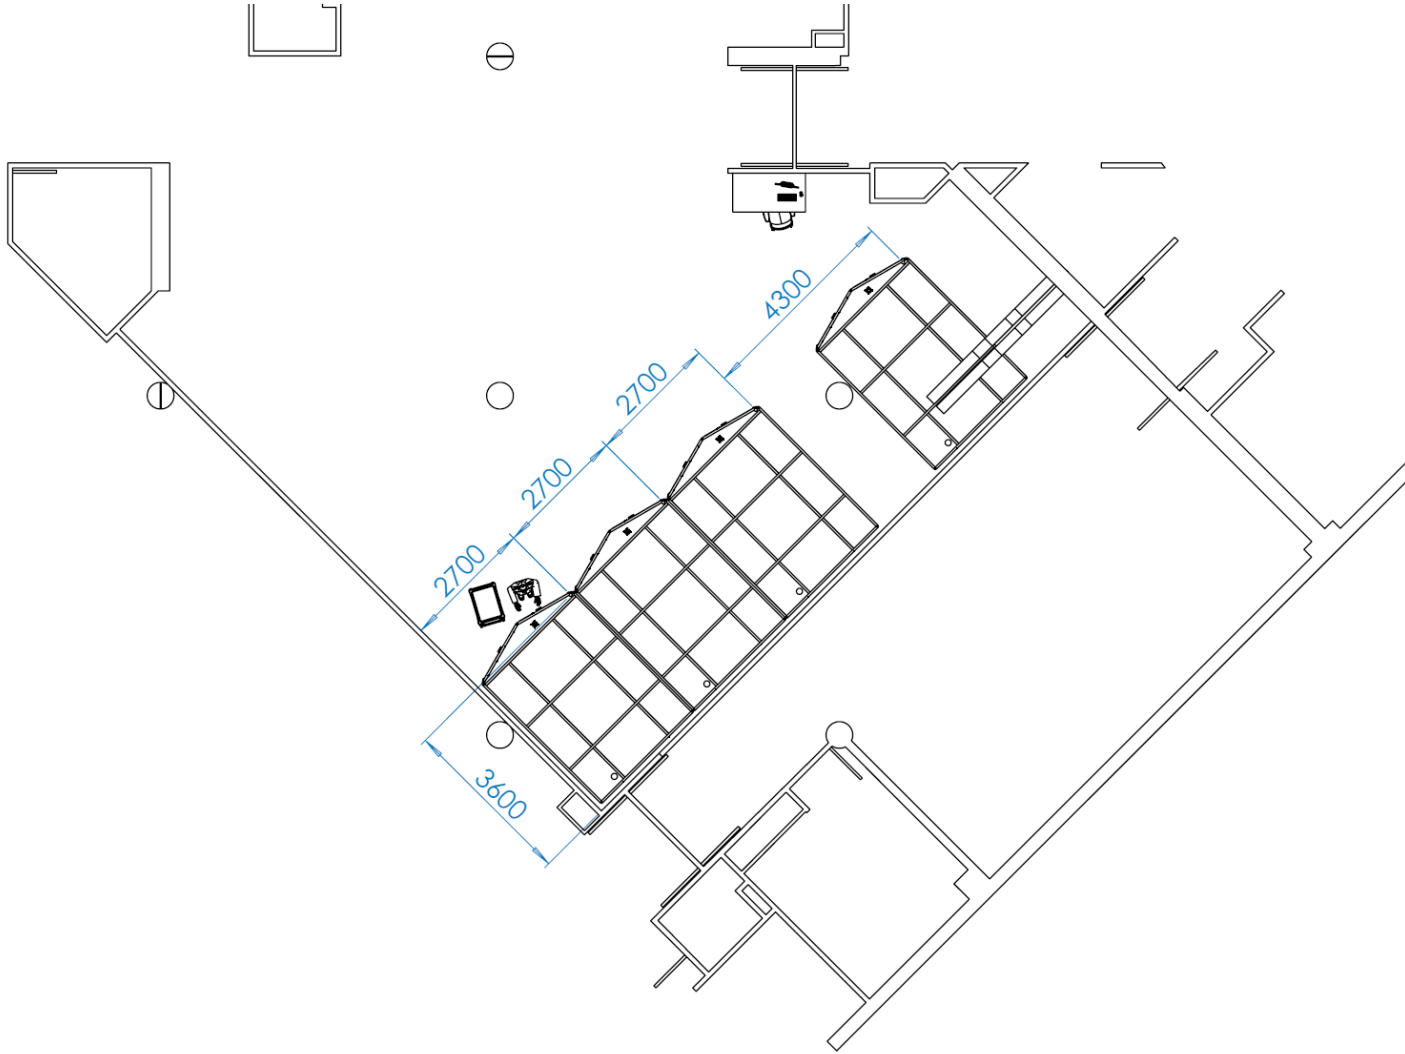


Evacuation des condensats Ø50

Vues d'ensemble

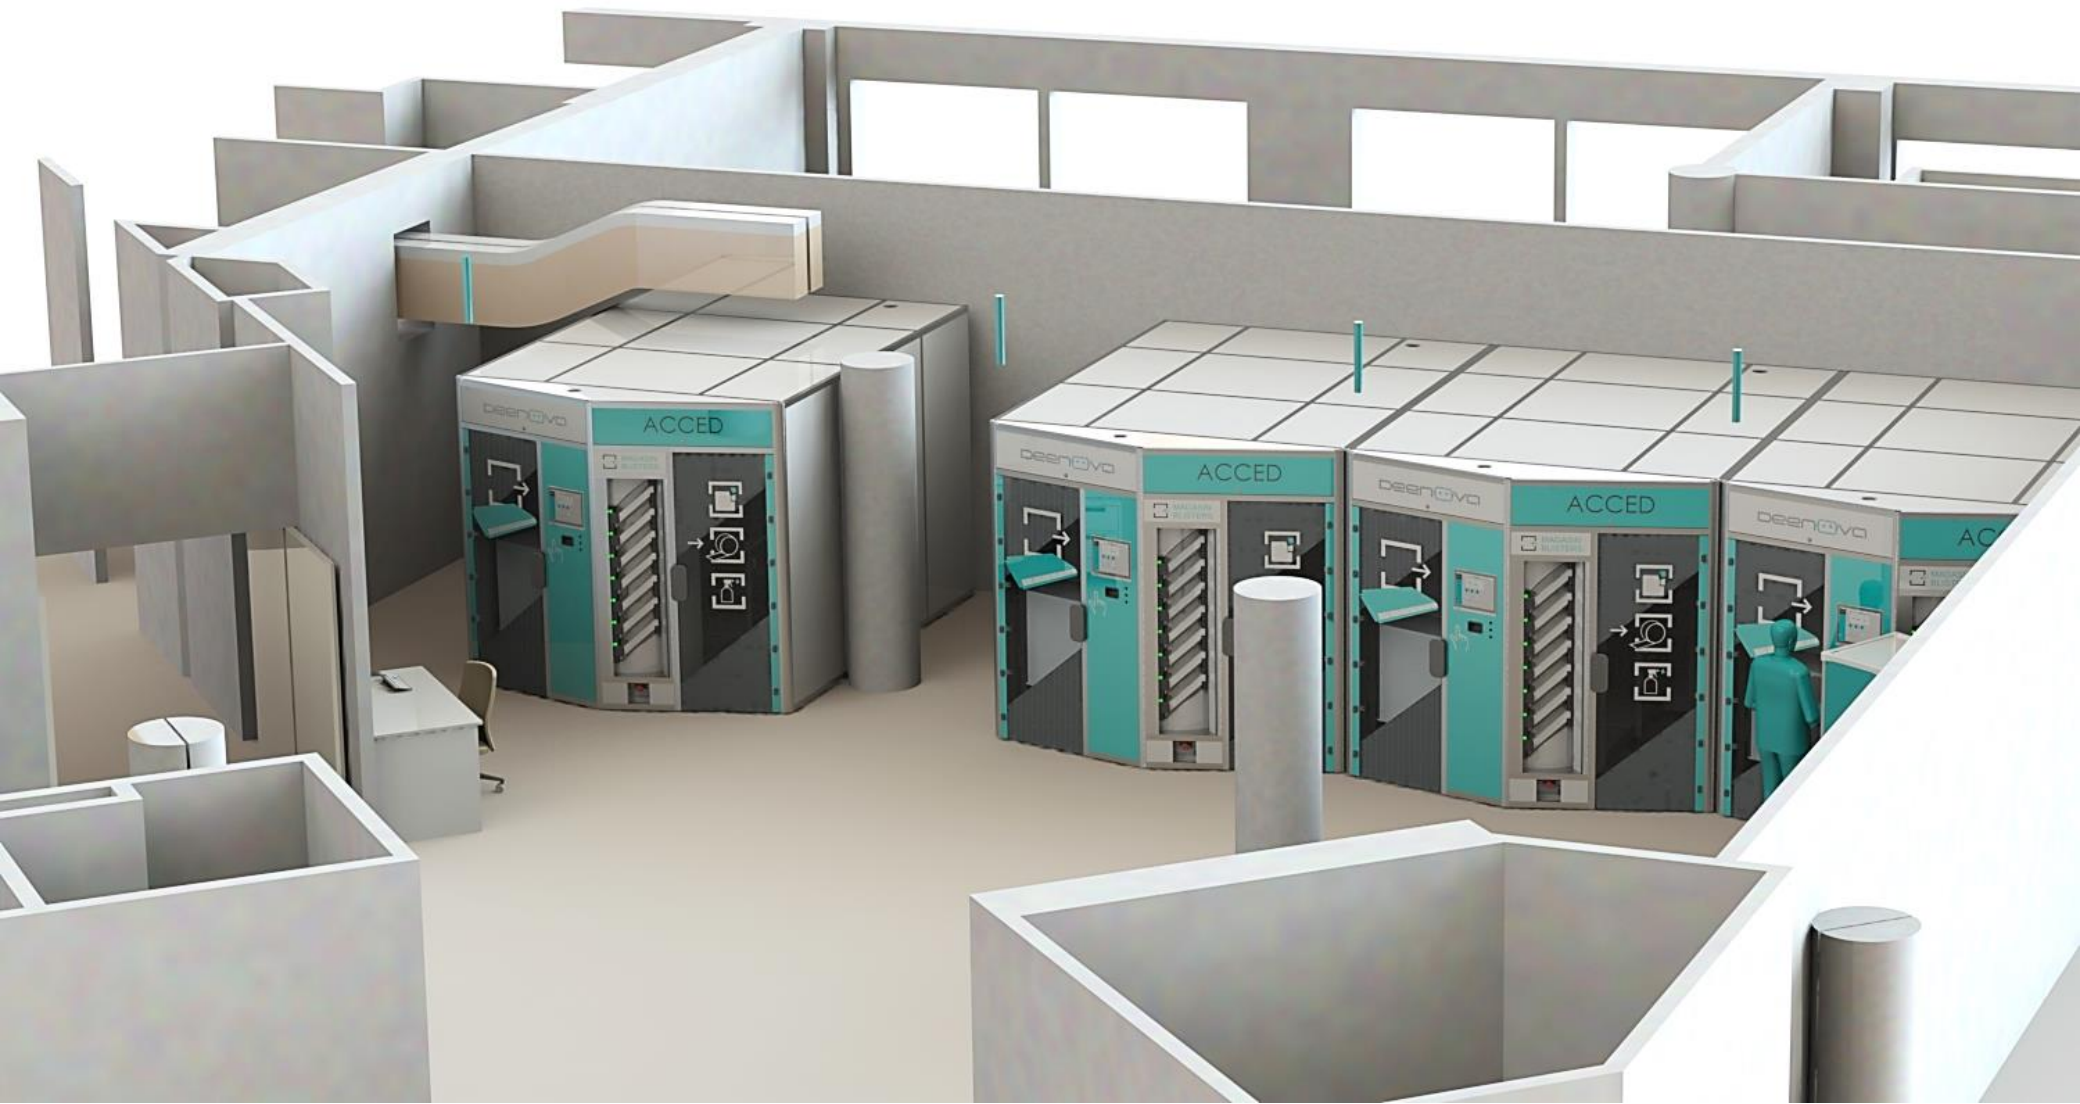

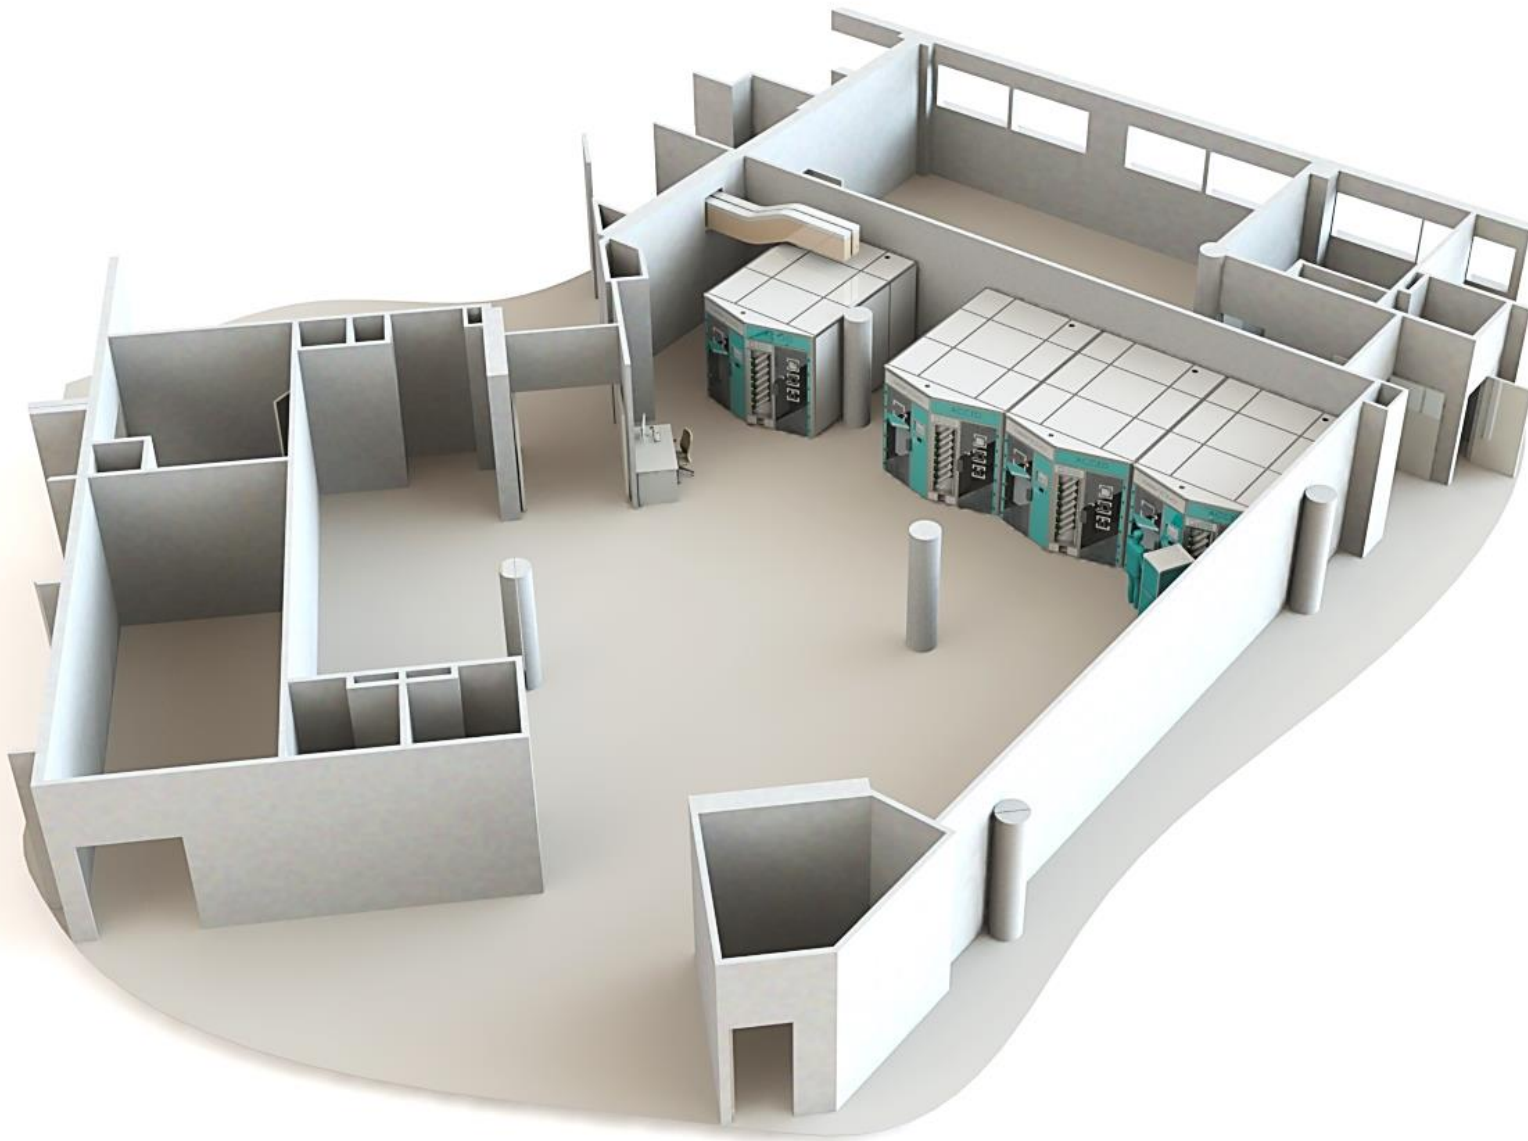


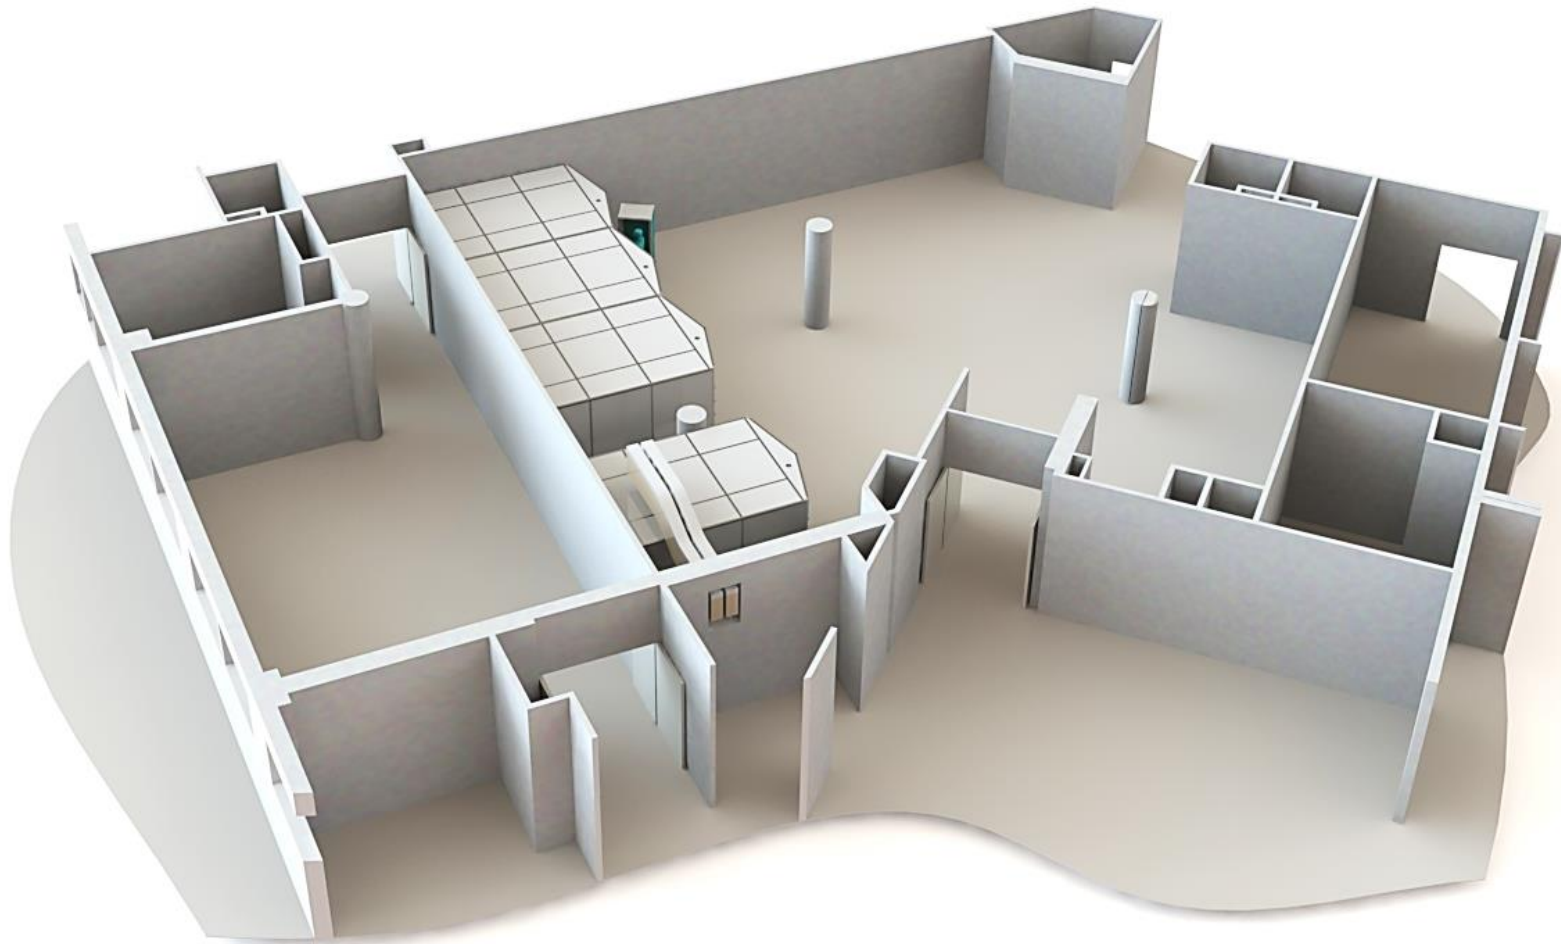



II. PLANS DES POSITIONS ET ATTENTES NÉCESSAIRES A L'INSTALLATION D'UN ACCED

- DÉFINITION DES CHARGES AU SOL / PLAN N° **04 0100**
- ATTENTES D'INSTALLATION POUR UN ACCED / PLAN N° **04 0200**

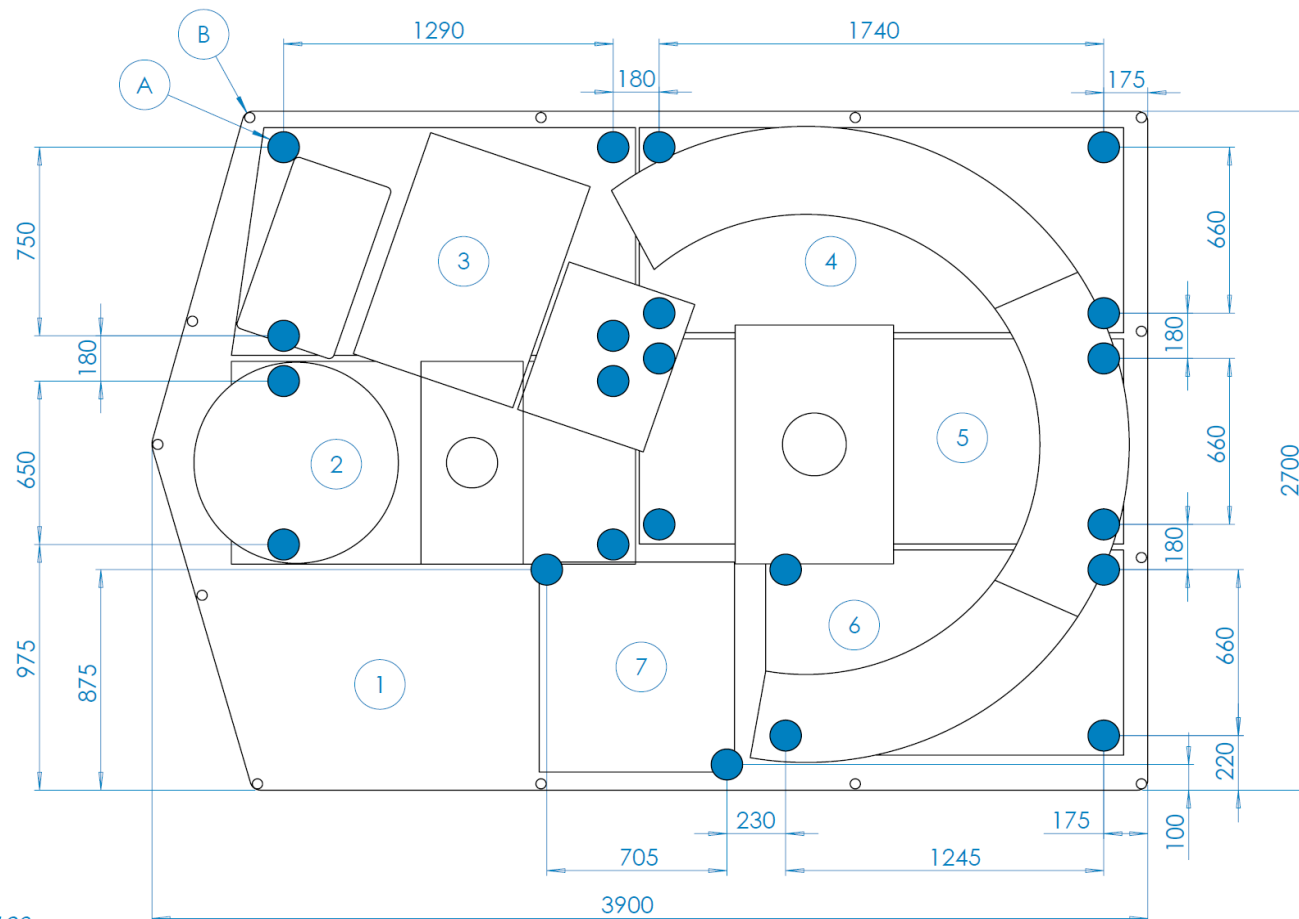


A 22 x Pied Ø123 / Base Ø123

B 13 x Pied Ø40 / Base Ø40

REP.	DESCRIPTION	MASSE / WEIGHT (KG)
1	Ensemble Carterisation / Housing Unit	500
2	Châssis Tourelle Blisters / Blisters Loader Frame	465
3	Châssis Chargeur Plateaux Piluliers / Pill Tray Loader	485
4	Châssis gauche de stockage / Left Storage Frame	275
5	Châssis central de stockage / Central Storage Frame	410
6	Châssis droit de stockage / Right Storage Frame	200
7	Module de Coupe / Cutting Unit	320

MASSE TOTALE AVEC ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : 3100 Kg
TOTAL WEIGHT WITH ELECTRICAL DEVICES


ENSEMBLE: ACCED		04 0100	
DESIGNATION: Définition Charges au sol / Ground load		 DEENOVA France Rue de l'Avenir 75650 LA MILESSE Tél. +33 (0)2 43 14 53 66 E.mail: info-fr@deenova.com	
Date: 25/01/2021	Nom: YG	Ech.: 1:20	Format: A3 Page: 1/1

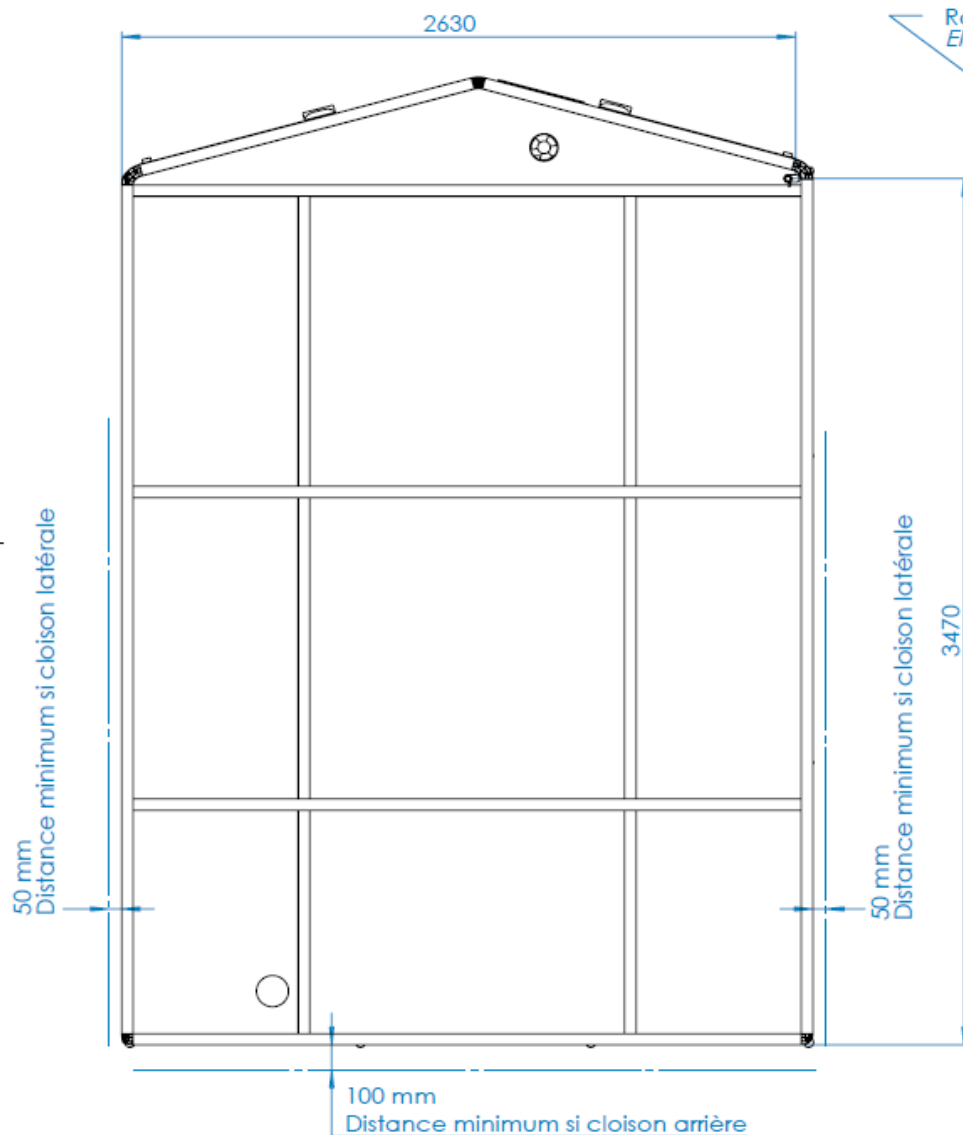

Raccordement Prise RJ45
Electrical connection
+ 2m de câble
2m more cable

Raccordement Air Comprimé
Tuyau flexible avec raccord 3/4G male
Compressed Air Outlet
Connection via a hose with a 3/4G male connector

Évacuation Air Chaud (Climatisation)
Gaine Ø125
Hot Air Outlet from A/C System
Hose Ø125

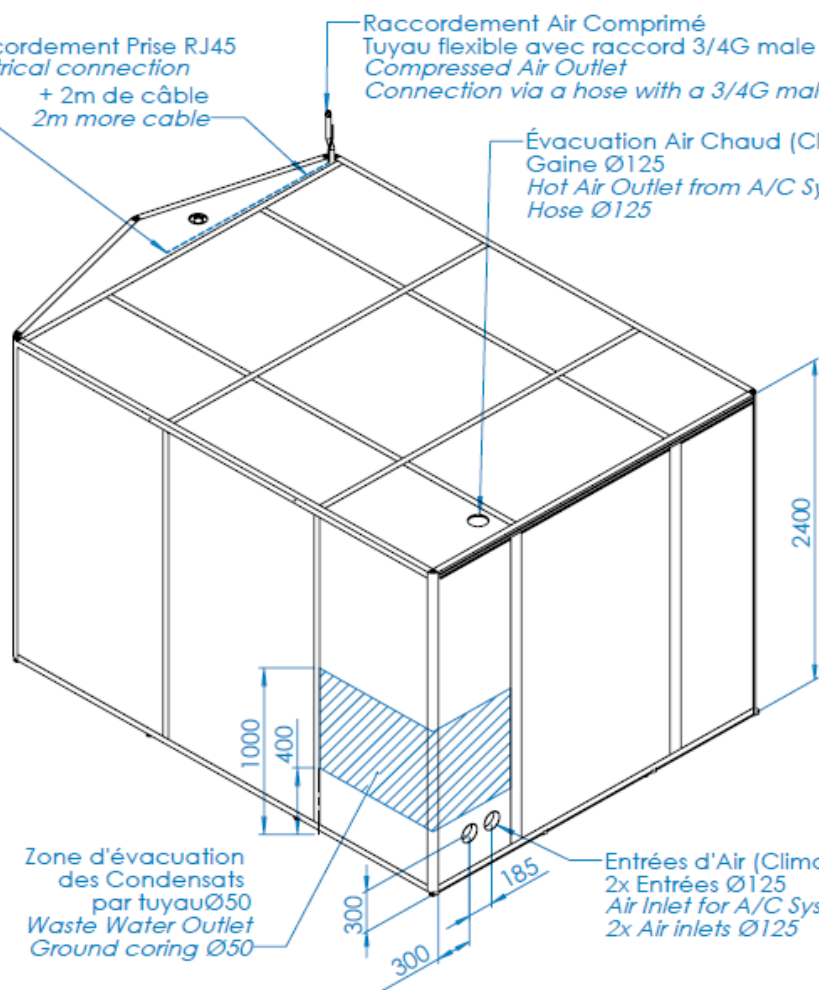

ENSEMBLE: ACCED

DESIGNATION: Attentes d'Installation /
Installation Requirements

Date: 26/05/2021

Nom: YG

Ech.: 1:20

Format: A3

Page: 1/1

04 0200

DEENOVA

DEENOVA France
Rue de l'Avenir
75650 LA MILESSE

Tél: +33 (0)2 43 14 53 66
E-mail: info-fr@deenova.com